


wiseball

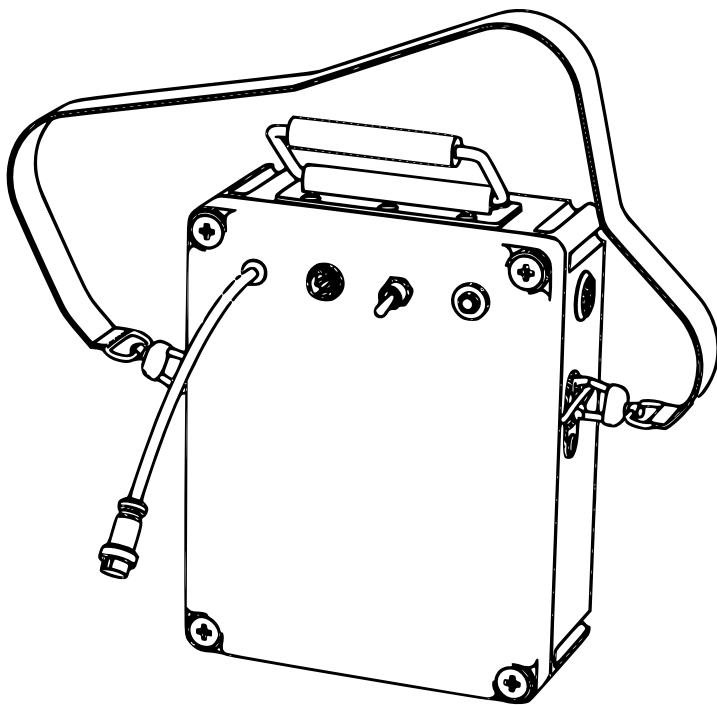

Manual de Operação

Bateria Externa Wiseball

Conteúdo

1. Introdução.....	3
2. Conteúdo da Embalagem.....	3
3. Apresentação.....	4
4. Utilização	5
5. Carregamento.....	5
6. Cuidados.....	7
7. Características Técnicas.....	7
8. Garantia.....	8
9. Suporte Técnico.....	9

Índice de Figuras

Figura 1 - Conteúdo da Embalagem	3
Figura 2 - Detalhes da Bateria Externa Wiseball	4

1. Introdução

Este documento contém informações referentes à utilização e manuseio da Bateria Externa Wiseball. Recomendamos expressamente a sua leitura antes de utilizar o produto.

2. Conteúdo da Embalagem

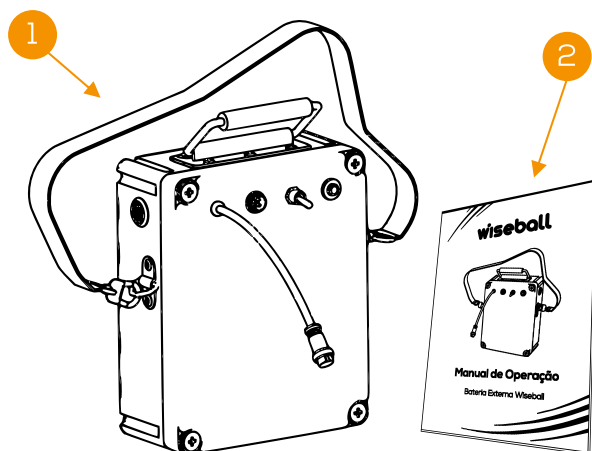


Figura 1 - Conteúdo da Embalagem

1 Bateria Externa Wiseball

2 Manual de Operação

3. Apresentação

A Bateria Externa Wiseball serve como uma fonte de energia extra para a Wiseball. A Figura 2 mostra seus detalhes.

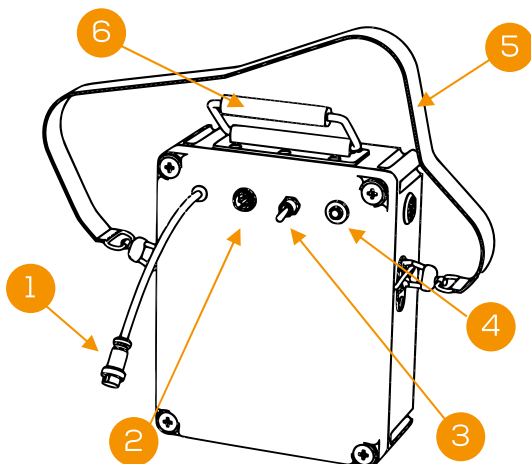


Figura 2 - Detalhes da Bateria Externa Wiseball

- 1 Cabo de conexão à Wiseball
- 2 Conector do carregador de bateria
- 3 Chave LIGAR/DESLIGAR
- 4 Fusível de segurança
- 5 Alça de ombro
- 6 Alça de mão

4. Utilização

Para utilizar a Bateria Externa Wiseball siga os seguintes passos:

1. Coloque a chave ENERGIA do painel de controle da Wiseball na posição "DESLIGAR".

ATENÇÃO

Para a Wiseball funcionar com a energia proveniente da Bateria Externa Wiseball a chave ENERGIA do painel de controle da Wiseball deve ficar na posição "DESLIGAR".

2. Conecte o Cabo de Conexão à Wiseball **1** no conector CARREGADOR/FONTE do Painel de controle da Wiseball.
3. Ligue a Wiseball utilizando a chave LIGAR/DESLIGAR **3** da Bateria Externa Wiseball.

5. Carregamento

Para carregar a Bateria Externa Wiseball utilize o mesmo carregador de bateria da Wiseball, e siga os passos abaixo.

1. Desconecte a Bateria Externa Wiseball da Wiseball (caso ela esteja conectada à Wiseball).

2. Mude a chave “Ligar/Desligar” da Bateria Externa da Wiseball para posição “Desligar”.
3. Conecte o cabo do carregador de bateria no conector “Carregador” da Bateria Externa Wiseball.
4. Conecte o carregador de bateria na energia elétrica, (Neste instante a luz vermelha do carregador de bateria deverá acender).
5. Aguarde a luz vermelha do carregador de bateria apagar e a sua luz verde acender.

ATENÇÃO

Não interrompa o carregamento antes de a luz verde do carregador acender.

6. Desconecte o carregador da energia elétrica e da Bateria Externa Wiseball.

IMPORTANTE

Jamais carregue a Bateria Externa Wiseball quando ela estiver sendo usada (conectada) na Wiseball e somente carregue a bateria em áreas abertas e ventiladas.

6. Cuidados

- Quando a Bateria Externa Wiseball estiver sendo utilizada posicione-a atrás da Wiseball para protegê-la de impactos diretos de bolas.
- Sempre desconecte a Bateria Externa Wiseball de sua Wiseball quando ela não estiver sendo utilizada.
- Guarde a Bateria Externa Wiseball em lugares com temperatura ambiente, arejado e livre de umidade.
- Não utilize a Bateria Externa na chuva.
- Não permita que crianças a manuseiem sem estar acompanhada de um adulto.

7. Características Técnicas

Tensão de Entrada: 12 V DC 1.5Ah (carregador)

Tensão de saída: 12 V DC

Corrente máxima de saída: 20A

Peso: 6 Kg

Dimensões aproximadas: 21 cm x 27 cm x 15 cm

8. Garantia

A Wisersoft Tecnologias em Sistemas Ltda. garante o produto Bateria Externa Wiseball contra defeitos de fabricação e manufatura pelo período de 12 (doze) meses. O prazo de garantia será contado a partir da data de emissão da nota fiscal de aquisição do produto. Os reparos e serviços de manutenção serão realizados nas instalações da Wisersoft mediante a apresentação da nota fiscal. Os custos de envio/retorno do produto para/da manutenção serão de responsabilidade do consumidor. Este termo de garantia não cobre as seguintes situações:

- Danos causados por uso inadequado, negligência, abuso, acidente e/ou execução inapropriada das instruções deste manual.
- Danos causados no envio/retorno do produto para/da manutenção.

A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das seguintes situações:

- Se o produto for violado, modificado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Wisersoft.
- Se houver qualquer agregação de componentes ao produto que não sejam originais dele.

Estão excluídos desta Garantia, os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou pela negligência no cumprimento das instruções de cuidado e conservação contida neste documento.

9. Suporte Técnico

Para acessar o suporte técnico entre em contato com a Wisersoft Tecnologia em Sistemas Ltda. através do email ou link abaixo:

Email: contato@wiseball.com.br

Site: <https://www.wiseball.com.br>



contato@wiseball.com.br

Desenvolvido e produzido no Brasil

www.wiseball.com.br