

Fonte Externa Wiseball



Manual de Operação

Conteúdo

1. Introdução	3
2. Conteúdo da Embalagem	3
3. Apresentação	4
4. Importante	5
5. Utilização	6
6. Características Técnicas	7
7. Garantia	7
8. Suporte Técnico	8

Índice de Figuras

Figura 1 - Conteúdo da Embalagem	3
Figura 2 - Detalhes da Fonte Externa Wiseball	4

1. Introdução

Este documento contém informações referentes à utilização da Fonte Externa Wiseball. Recomendamos expressamente a leitura de todo seu conteúdo antes de utilizá-la pela primeira vez.

2. Conteúdo da Embalagem

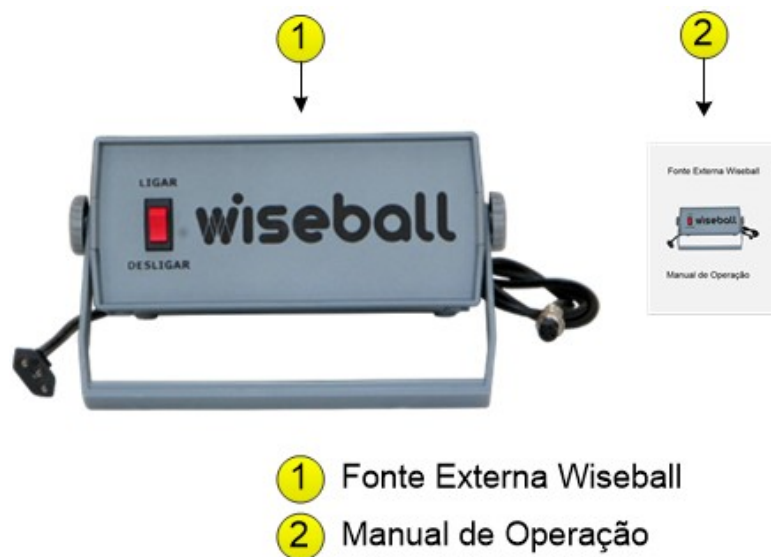


Figura 1 - Conteúdo da Embalagem

3. Apresentação

A Fonte Externa Wiseball serve para conectar a Wiseball à rede de energia elétrica, permitindo que a Wiseball funcione por tempo ilimitado e independente da sua bateria interna. A Figura 2 contém os detalhes da Fonte Externa Wiseball.

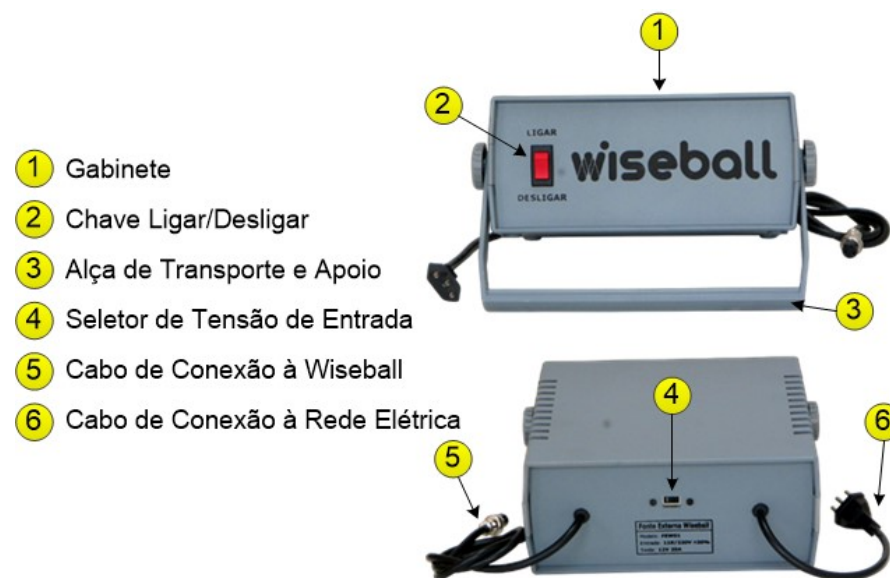


Figura 2 - Detalhes da Fonte Externa Wiseball

Para conectar a Fonte Externa Wiseball na rede elétrica é necessário utilizar um cabo elétrico de extensão (**não** fornecido com a Fonte Externa Wiseball).

ATENÇÃO

A bitola mínima recomendada para os fios do cabo de extensão de até 30m é 1,5mm². Cabo de extensão mais comprido necessita de bitola maior.

4. Importante

- Antes de conectar a Fonte Externa Wiseball na rede elétrica verifique se a tensão de entrada está selecionada corretamente. A tensão de entrada pode ser selecionada através da chave localizada na parte de trás da Fonte Externa Wiseball, conforme indicado pelo número 4 da Figura 2.
- A Fonte Externa Wiseball não pode ser molhada, ficar na chuva e nem ser armazenada em lugares úmidos e molhados.
- Sempre desconecte a Fonte Externa Wiseball da tomada quando ela não estiver sendo utilizada.
- Mantenha a Fonte Externa Wiseball posicionada atrás da Wiseball para protegê-la de boladas.
- Não permita que crianças a manuseiem sem um acompanhamento de um adulto.

5. Utilização

Para utilizar a Fonte Externa Wiseball siga os seguintes passos:

1. Coloque a chave ENERGIA do painel de controle da Wiseball na posição “DESLIGAR”

ATENÇÃO

Para a Wiseball funcionar com a energia proveniente da Fonte Externa Wiseball a chave ENERGIA do painel de controle da Wiseball deve ficar na posição “DESLIGAR”.

2. Conecte o Cabo de Conexão à Wiseball no conector CARREGADOR/FONTE do Painel de controle da Wiseball.
3. Utilizando um cabo de extensão conecte o Cabo de Conexão à Rede Elétrica numa tomada de energia elétrica.

ATENÇÃO

Para evitar danificar a Fonte Externa Wiseball certifique que o Seletor de Tensão de Entrada, localizado na parte de trás da Fonte Externa Wiseball esteja configurado para a mesma tensão da rede elétrica.

4. Ligue a Wiseball utilizando a chave LIGAR/DESLIGAR da Fonte Externa Wiseball.

6. Características Técnicas

- Tensão de Entrada 110V ou 220V +/- 20% selecionável manualmente
- Tensão de saída 12V DC
- Corrente máxima de saída 20A
- Peso 1,54 Kg
- Dimensões aproximadas 26cm x 13 cm x 21cm

7. Garantia

A Wisersoft Tecnologias em Sistemas LTDA.- ME garante o produto Fonte Externa Wiseball contra defeitos de fabricação e manufatura pelo período de 12 (doze) meses. O prazo de garantia será contado a partir da data de emissão da nota fiscal de aquisição do produto. Os reparos e serviços de manutenção serão realizados nas instalações da Wisersoft mediante a apresentação da nota fiscal. Os custos de envio/retorno do produto para/da manutenção serão de responsabilidade do consumidor. Este termo de garantia não cobre as seguintes situações:

- [1] Danos causados por uso inadequado, negligência, abuso, acidente e/ou execução inapropriada das instruções deste manual.
- [2] Danos causados no envio/retorno do produto para/da manutenção.

A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das seguintes situações:

- [1] Se o produto for violado, modificado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Wisersoft
- [2] Se houver qualquer agregação de componentes ao produto que não sejam originais dele

Estão excluídos desta Garantida, os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou pela negligência no cumprimento das instruções de cuidado e conservação contida neste documento.

8. Suporte Técnico

Para acessar o suporte técnico entre em contato com a Wisersoft Tecnologia em Sistemas LTDA. – ME através do email ou link abaixo:

Email: suporte@wiseball.com.br

Site: <http://www.wiseball.com.br/suporte>